

らくらく!けんたん設定ガイド GW-ECEDONAGEP

同梱物の確認

●バッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

8.パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売でまたは繋补までご連続ください。

- ▼ らくらくけかんたん設定ガイド(本紙)
- □ GW-EC300NAG5P(本製品)
- □ CD-ROM(マニュアル)
- □ AC アダプタ
- □ LAN ケーブル(ストレート)
- □ 安全に関する説明書 / 保証書
- 802.11n で300Mbps 高速無線 LAN 通信を利用するときは

別途ご用意ください。


- □ 有線 LAN ボートのあるパソコン ×無数 LAN の設定に有象 LAN を使います。
- □ お使いいただく無線 LAN ネットワークのセキュリティ設定情報
- ■ったときは、付属 CD-ROM 内のユーザーズマニュアルまたは弊社ホームページ (http://www.planex.co.jp) をご参照くだざい。


本製品について

本製品は、全ボートギガビットイーサネットに対応した無線 LAN コンバータです。 本製品を使うと、LAN ボート搭載の DVD レコーダ、テレビ、ゲーム機、プリンタ、 バソコンなどを無線で LAN 接続する事ができ、ケーブルでわずらわしかった接続環 場をすっきりさせます。

また、無線 LAN は IEEE802.11a/b/g のほか、IEEE11n Draft2.0 にも対応し、 高速通信を実現しております。



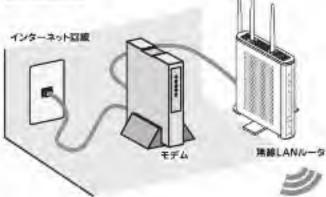

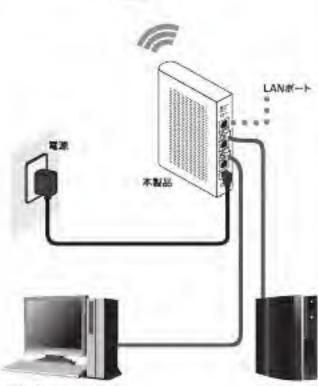

無線 LAN の設定について

本製品と複雑する無数 LAN ルータヤアクセスポイントに WPS ボタンがあるときは、ボタンを押す だけで、簡単に無象LAN の通信と語号化の設定ができます。肝しい設定方法については、本紙の「ボ ボイントランを使って簡単に設定するには」をご覧ください。

> また、複雑する放散LAN ルータヤアクセスポイントに WPS ボタンがないとかは、本板の「ボタンを 使わずに設定する」をご覧いただき、無額 LAN の遺信と語号化の設定を行ってください。

ボタンを使って簡単に設定する

本製品と接続する無線 LAN ルータや、アクセスボイント(親機)に WPS ボタンが あるときは、本製品の WPS ボタンを使って、簡単に無線 LAN の通信とセキュリテ ィの設定を行うことができます。

本製品背面の周波数切替スイッチを、お使いの無線 LAN の規格に合わせて切り替えます。





禁服LANの周波数については、本紙の「周波数について」をご覧ください。


付属のACアダプタを本製品の電源コネクタとコンセントに接続します。




- AC アダプクは必ず付属のものを使用してください。付属以外の AC アダプタ の使用は、設品の故障、接動作などの原因となる可能性があります。付属以 外の AC アダプタを使用したときの故障は保証の対象外となります。
- 3 認します WPS ボタン対応の親機を用意し、親機の電源がオンになっていることを確




親機の WPS ポタンを押します。

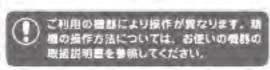


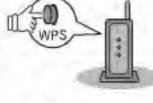


本製品背面のWPSポタンを1秒以上押し続け、 WPSボタンが点滅したらボタンを難します。

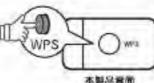

何も操作せずに、30秒~1分ほどお待ちください。

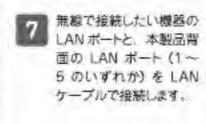

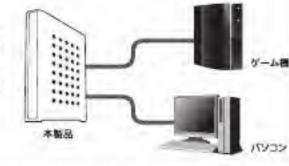

以上で無線LANの通信とセキュリティの設定は完了です。

本製品と接続する無線 LAN ルータやアクセスボイントに WPS ボタンが無いときは、「ボタンを使わずに設定する」でご紹介する 手順で本製品を設定してお使いください。

ボタンを使わずに設定する

ここでは、WPS ボタンを使わないときのコンバータモードの設定方法をご紹介します。 設定には有線LANボートを備えたパソコンが必要となりますので、ご用意ください。

現在の無線 LAN 設定を調べる

無線 LAN を使うには、接続先の無線 LAN ルータやアクセスポイント(現機)と 本製品の設定を同じ設定にする必要があります。お使いの親機の設定内容を 確認し、以下の項目をメモしてください。

名斯		アクセスポイントの設定内容	
(4)	SSID		
(0)	暗号丰一		
(11)	暗号化方式	☐ WEP ☐ WPA-PSK (TKIP) ☐ WPA2-PSK (AES)	
(=)	キーのインデックス	□1 □2 □3 □4	

⇒(二) は WEP のときのみ配入します。



無線 LAN ルータやアクセスポイントの設定内容を確認する方法は、アクセスポイント側の

設定用パソコンの準備をする

設定用パソコンのネットワーク設定を、次の表の値に一時的に変更します。 設定方法については、本紙の「バソコンの IP アドレスの設定方法」や、付 属 CD-ROM のユーザーズ・マニュアルの「困ったときは」-「困った!その 3 IPアドレスを手動で設定したい」をご覧いただき、設定してください。

1,5,00	設定值		
IP アドレス	192.168. 1.x		
	(xは1~99, 101~254の任意の値)		
サブネットマスク	255.265.265.0		




本製品の設定機は、お扱いのネットワークに合わせた設定に戻してください。なお、設定を 被要するときには、変更前の設定をメモにとっておくことをお勧めいたします。



設定用パソコンと本製品を接続する

本製品背面の周波数切替スイッチを、お使いの無線 LAN 1 の規格に合わせて切り替えます。

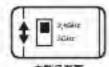



無線 LAN の無波数については、本証の「無波数について」をご覧ください。

■ 本製品の LAN ポート (1~5 のいずれか) と、設定用パソコンの LAN ボ ートをLANケーブルで接続します。



付属の AC アダプタを本製品の電源コネクタとコンセントに接続します。

● AC アダプタは必ず付属のものを使用してください。付属以外の AC アダプタの使用は、製品の故障、調動作などの原因となる可能性があります。付属以外の AC アダプタを使用したときの故障は保証の対象外となります。

設定用バソコンの電源をオンにします。

設定画面を表示する

- 設定用バンコンで WEB ブラウザを起
- アドレス欄に「192.168.1.100」と半 「m サブプッフザの間は-700cm 角で入力し、〈Enter〉キーを押します。
- ログイン画面が表示されますので、ユ ーザー名に「admin」、バスワードに 「password」と入力し、[OK] をクリ ックすると設定画面が表示されます。





本製品の無線 LAN を設定する

左側のメニューから「基本設定」をクリックします。




「無線 LAN 設定」画面の「サイトサー ベイを選択〕をクリックします。



現在使用されている無線 LAN ネットワ 一クの一覧が表示されますので、 の 表(イ)でメモした親機の SSID と同 じ SSID の欄の「選択」にチェックを つけて「謎続」をクリックします。



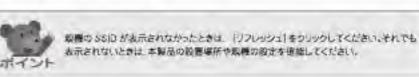

無線 LAN セキュリティを設定します。

●表 (ハ) が WEP のとき

924121 77	E2 = [(1)]	
4-6	~ = (2)	
1-24-2/A	(3)	
-mayma-	(A)	
@f==("		(5)
964-3		
MS-0-1		390
1960-1		

(1) 暗号化. 「WEP」を選びます。

(2) 牛一長...... 表(ロ)が10桁以下のときは「64-bit」を選びます。 13 桁以上のときは「128-bit」を選びます。

(3) キーフォーマット......表(ロ)の文字数が10 桁または26 桁のときは 「16 進散」を選びます。5 桁または 13 桁のとき

は「文字列」を選びます。 (4) デフォルト Tx キー 表 (二) と同じ内容を選びます。

(5) 暗号キー.....表(ロ)と同じ内容を入力します。

●表 (ハ) が WPA-PSK または WPA2-PSK のとき



(1) 暗号化

「WPA pre-shared key」を選びます。

(2) WPA Unicast Cipher Suite 表(ハ)と同じ設定内容を選びます。

(3) プリシェアードキーフォーマット

表(ロ)の文字数が8~63文字のときは「Passphrase」を選びます。 16 進数 64 文字のときは「Hex (64 characters)」を選びます。

(4) プリシェアードキー 表(ロ)と同じ内容を入力します。

■ [適用] をクリックして「設定を保存しました!」が表示されたら、[保存] を 5 「週用」をクリックし、「BRA E MIN S E


以上ですべての設定は終了です。設定完了後は無線で接続したい機器の LAN ボー トと、本販品背面の LAN ボートを LAN ケーブルで接続してください。

パソコンの IP アドレスの設定方法

本製品を設定するには、設定用バソコンのネットワーク設定を一時的に変更する必 要があります。ここでは例として、Windows Vista/XP および Mac OS X 10.5 の設定方法をご紹介しますので、他の OS をお使いのときは、付属 CD-ROM のユ ーザーズ・マニュアルの「困ったときは」-「困った!その 3 IP アドレスを手動で設定 したい」を参照して設定してください。



ネットワークの設定を元に戻せるよう、設要前の設定をメモしてください。

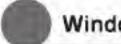

Windows Vista の設定方法




2 「ネットワークの状態とタスクの表示」 をクリックします (クラシック表示画面 の場合は、「ネットワークと共有センタ 一」をダブルクリックします)。



3 「ネットワーク接続の管理」をクリックします。



4 「ローカルエリア接続」を右クリックして「プロパティ」を選びます。

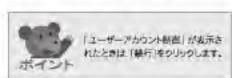



5 「ローカルエリア接続のブロバティ」が 表示されますので、「インターネットブ ロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4)」 を選び、[プロバティ] をクリックします。



■「インターネット プロトコル バージョン 4 6 (TCP/IPv4) のプロバティ」が表示さ れますので、「次の IP アドレスを使う」 を選び、IP アドレスに「192.168.1.x」 (xは1~99、101~254の任意の値)、 サブネットマスクに「255.255.255.0」 と入力して [OK] をクリックします。



7 「ローカルエリア接続のプロバティ」に 戻りますので、(OK) をクリックし、す べての画面を閉じます。



以上でIPアドレスの設定は完了です。

Windows XP の設定方法

1 「スタート」→「コントロールバネル」を タッ・エー・ タッ・エー・ タッ・エー・



「ネットワークとインターネット接続」を 2 クリックします。クラシック表示画面の 場合は、「ネットワーク接続」をダブル クリックして、個に進みます。



「ネットワーク接続」をクリックします。



「ローカルエリア接続」を右クリックし て「プロパティ」を選択します。



「ローカルエリア接続のプロバティ」が 表示されますので、「インターネットブ ロトコル (TCP/IP)」を選び、〔ブロバ ティ] をクリックします。



「インターネット プロトコル (TCP/IP) のプロバティ」が表示されますので、「次 の IP アドレスを使う」を選び、IP アド レスに「192.168. 1.x」(x は 1~ 99. 101 ~ 254 の任意の値). サブ ネットマスクに「255.255.255.0」と 入力して [OK] をクリックします。




「ローカルエリア接続のプロパティ」に 7 戻りますので、[OK] をクリックし、す べての画面を閉じます。




以上でIPアドレスの設定は完了です。


Mac OS X 10.5 の設定方法

1 「アップルメニュー」→「システム環境設定」を付いないます。 定」をクリックします。

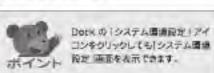

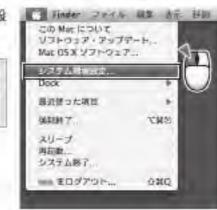

「システム環境設定」が表示されます 2 ので、「ネットワーク」をクリックします。

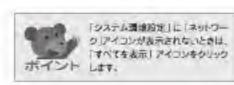




左側のリストからお使いの有線 LAN ボ ート(例: Ethernet)を選びます。



構成から「手入力」を選び、 IP アドレ 4 構成が5 「手入刀」を乗り、11 ノ 10 スに「192.168、1.x」(x は 1 ~ 99、 101~ 254 の任意の値)、サブネット マスクに「255.255.255.0」と入力し て〔適用〕をクリックします。

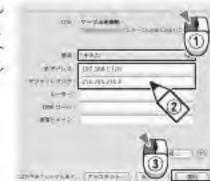

すべてのウィンドウを閉じます。

以上でIPアドレスの設定は完了です。

周波数の切り替え

本製品では、使用する環境や適信速度に応じて、使用する無線 LAN の周波数帯 を「2.4GHz 帯」と「5.0GHz 帯」を切り替えて使用することができます。以下を 参考にして、お客様が使用するモードを確認してください。

■IEEE802.11n/g/b(2.4GHz) について

現在もっとも多くの無線 LAN 对応機器に用いられている規格です。2.4GHz 帯を 使用し、それぞれ最大 11Mbps (b)、54Mbps(g)、300Mbps (n) (いずれも 理論値)の遺信速度で接続されます。壁などの違へい物による接続障害にも比較 的強く、すでに無線 LAN 対応機器をご使用の場合や、壁などの渡へい物が多い場 合にご使用ください。

■IEEE802.11n/a(5.0GHz) について

それぞれ最大 300Mbps (n)、54Mbps (a) (いずれも理論値) の通信速度で 掻続されます。電波の直進性が比較的強く、2.4GHz 帯と異なり、電子レンジや他 の無線装置 (Bluetooth 等) との干渉が起こりにくいため、他の無線機器と併用 する場合や、高速での通信を確保したい場合にご使用ください。


□ 同海政帯は、緑機と子機で同一にする必要があります。子機が | EEE802.11a (5.0GHz)□ に対応していないときは、本製品を「2.4GHz」でご使用ください。

■周波数の設定方法

- 1 本製品の電源が入っていないことを確認してください。すでにご使用中のと きは、LANケーブル、ACアダプタを本製品よりはずしてください。
- 2 本製品背面の周波数切替スイッチを、ご使用になりたい周波数帯に切り替え ます





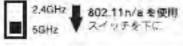

ユーザーズ・マニュアルの見方

付属の CD-ROM を、バソコンの CD/DVD ドライブにセットします。



Windows Vista をお使いのとき

· 「自動再生」が表示されたときは、「フォルダを閉いてファイルを表示」をクリックし 「Autoloader.exe」をダブルクリックします。 ポイント 「ユーザーアからント版御」画面が表示されたときは、「肝可」をクリックします。

メニュー画面が表示されないときは

1. 「マイコンピュータ」(またはコンピュータ)を開き、CD/DVD ドライブのアイコンを右 ウリックします。

2、「除く」を選択します。 3. 「Autoloader.exe」をダブルクリックします。

メニュー画面の〔マニュアルを読む〕をクリックします。





デスクトップに表示された CD-ROM アイコンをダブルクリックして着き 「index! ファイ ポイント ひをダブルクリックします。

МЕМО		

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

- #Mary by 10 mm maximum common on with contribution of white party Which sed hermanery.
- #foly | # ff(c) / ette | ##E44th#### c-mand##** #core cemominare wile formateless consider | c ces | come core